

*rainbow*  
**AQUAMATE**<sup>®</sup>




## Número De Série

Como parte do programa de assistência ao Cliente Rexair, é dado a cada Rainbow e a cada Aquamate um número de série, mas apenas após passar por uma avaliação de segurança de Controlo de Qualidade. Este número de série indica:

- ✓ Identificação do produto que adquiriu
- ✓ Identificação de garantia para o seu Distribuidor
- ✓ Aprovação pelo Controlo de Qualidade
- ✓ Confirmação da condição de "original de fábrica"

Para referência futura, registre o número de série no espaço fornecido abaixo. Nenhuma Aquamate nova e genuína deverá ser vendida sem este número. Se o número de série estiver em falta, a Rexair não se responsabiliza pela origem, idade ou condição do aparelho. Se não conseguir localizar o número de série da Aquamate, por favor contacte o departamento de serviço a clientes.

### NÚMERO DE SÉRIE AQUAMATE



### O SEU DISTRIBUIDOR RAINBOW AUTORIZADO

NOME	
MORADA	
CIDADE/ESTADO/ CÓDIGO POSTAL	
TELEFONE	
E-MAIL	



Contacte o seu Distribuidor Rainbow Autorizado para conselhos sobre como cuidar do seu AquaMate, cobertura de garantia, peças de substituição e informações de serviço.

*Rexair*<sup>®</sup> LLC

50 W. Big Beaver Road, Suite 350 | Troy, Michigan 48084 | USA  
(248) 643-7222 | [custserv@rexairllc.com](mailto:custserv@rexairllc.com) | [rainbowsystem.com](http://rainbowsystem.com)

© 2019 Rexair LLC, all rights reserved. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can't Fly® and the configuration of the Rainbow® Cleaning System are registered trademarks of Rexair LLC, Troy, Michigan, United States.

# Instruções De Segurança Importantes



## ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA “PRECAUCIÓN”.

Al usar un artefacto eléctrico, siempre se deben tomar las precauciones básicas, incluidas las siguientes:



## ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA: “LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA UNIDAD”.



## ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA: “ESTE ES UN APARATO DE LIMPIEZA POR SUCCIÓN DE AGUA PARA ASPIRAR UNA SOLUCIÓN ACUOSA QUE PUEDE CONTENER UN DETERGENTE ESPUMOSO”.

## IPX4 IPX4 IS THE DEGREE OF PROTECTION AGAINST INGRESS OF WATER.

### **! AVISO:** PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉCTRICO OU LESÃO

1. Não se afaste do aparelho quando este estiver ligado. Desligue -o da ficha eléctrica quando não estiver a ser utilizado ou antes de qualquer utilização.
2. Para evitar o risco de choque eléctrico, utilize-o apenas no interior.
3. Para reduzir o risco de choque eléctrico e para reduzir o risco de incêndio utilize apenas produtos de limpeza Rainbow adequados a esta máquina.
4. Para evitar o risco de choque eléctrico, utilize apenas o tubo fornecido com a Rainbow para operações de aspiração de líquidos. Consulte o Manual do Utilizador Rainbow. Não modifique nada na ficha.
5. A Aquamate dispõe de um motor eléctrico e de um cabo de alimentação. Para evitar o risco de choque eléctrico NÃO mergulhe o cabo de alimentação em água enquanto estiver a encher ou a limpar o depósito.

### **! IMPORTANTE**

6. O depósito da Aquamate foi concebido para utilizar apenas a solução de limpeza de chão Rainbow com água limpa e fria. Para evitar danos na Aquamate, não deite no depósito de água:
  - Água ou qualquer líquido quente.
  - Qualquer tipo de detergente, mesmo da Rainbow.
  - Soluções ou produtos de limpeza à venda em supermercados.

7. Utilize apenas a solução concentrada Aquamate ou a solução concentrada para limpeza de chão no pequeno depósito lateral para detergente.
8. Não utilize em chão laminado ou de madeira nem em mármore.
9. Certifique-se de que o tapete ou o tapete foi adequadamente seco antes de utilizar a escova motorizada Rainbow para aspirar.
10. Não utilize a Aquamate quando o depósito de água estiver vazio porque daí podem resultar danos na bomba.
11. Para mais instruções de segurança, siga o Manual do Utilizador Rainbow.

## Assistência A Aparelhos Com Isolamento Duplo

Num aparelho com isolamento duplo, existem dois sistemas de isolamento em vez de ligação à terra. O aparelho não tem ligação terra nem a mesma lme deve ser acrescentada. Assistência a de um aparelho com duplo isolamento requer um cuidado extremo e um conhecimento adequado do sistema e deverá ser feito apenas por pessoal de serviço qualificado da Rainbow. As peças de substituição num aparelho de isolamento duplo deverá ser idêntica às peças a ser substituídas. Um aparelho de isolamento duplo vem marcado com as palavras “ISOLAMENTO DUPL0” ou “DUPLAMENTO ISOLADO”. O Símbolo (quadrado dentro de um quadrado) poderá também existir no aparelho. Qualquer manutenção reparação, para além da limpeza de manutenção, deverá ser realizada por um Distribuidor Autorizado da Rainbow.



### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

ESTE APARELHO É APENAS PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA. UTILIZE O AQUAMATE APENAS COMO INDICADO NESTE MANUAL DE UTILIZADOR. UTILIZE O AQUAMATE APENAS COM O MODELO RHCS19 RAINBOW.

## Familiarize-Se Com O Seu Aquamate®



1. Aquamate
2. Depósito AquaMate
3. Extensões de Aço Inoxidável\*
4. Tubo Rainbow\*
5. Rainbow\*
6. Depósito de Água & base com rodas Rainbow\*
7. Solução Concentrada AquaMate

\* Não incluída

**⚠ ATENÇÃO:** Não utilize a Aquamate em chão laminado, de madeira, mármore, em tapetes persas ou orientais, ou em qualquer outra superfície susceptível de ficar danificada com água ou de ficar riscada.

## Armazenamento & Manutenção

- As lentes de plástico localizadas na parte da frente do Aquamate podem ser facilmente removidas para limpeza entre utilizações.
- O rolo de escova pode ser puxado para baixo para permitir a limpeza entre utilizações.
- Para limpar a água das extensões, remova as lentes da frente e coloque o Rainbow a funcionar durante 20 segundos.
- Um pouco de sabão chega muito longe! Não utilize mais do que uma tampa de sabão no depósito de limpeza e encha sempre o resto do reservatório de sabão com água limpa.
- Não guarde o Aquamate com água ou sabão no depósito.
- Antes de guardar o Aquamate, esvazie o depósito e retire qualquer resto de água dos receptáculos.
- Rode sempre a válvula para “desligar” e remova o depósito de água. Isto elimina uma potencial fuga.
- Se o Aquamate não for utilizado durante um curto período de tempo, rode a válvula para a posição “desligar.”

# Guia De Iniciação Rápida

## 1. Prepare A Carpete...

- Utilize a Rainbow e a escova motorizada para aspirar toda a área a ser limpa, certificando-se de que não resta qualquer sujidade na superfície.
- Esvazie e lave o depósito de água. Não volte a encher.

## 2. Prepare O Aquamate...

- Comece com um depósito de água vazio. Anexe a Rainbow e a base com rodas. Anexe o tubo e as extensões.
- Insira a extensão inferior na extremidade macho na abertura localizada no topo do AquaMate. Prima para baixo até que o bloqueio do botão faça um clique.
- Adicione uma tampa da solução concentrada Aquamate ao depósito da AquaMate.
- Encha o resto do reservatório de sabão do AquaMate com água limpa e fresca e aperte bem a tampa.
- Encha o reservatório de água do AquaMate com água limpa e fresca e aperte bem a tampa.
- Coloque o depósito do AquaMate no AquaMate até que sinta que este está na posição correcta.

## 3. Champô...



- Accione o interruptor/a válvula da AquaMate para a posição SABÃO + ÁGUA e accione a Rainbow para modo alto.
- Aperte o gatilho da pistola/manípulo e aplique a solução com movimentos lentos para a frente e para trás por todo o chão. Utilize o gatilho da pistola/manípulo para manter o rolo da escova no lugar.

## 4. Lavar...



- Accione o interruptor/a válvula da AquaMate para a posição APENAS ÁGUA.
- Aperte o gatilho da pistola/manípulo e lave a carpete com movimentos lentos para a frente e para trás por todo o tapete. Mantenha o gatilho da pistola/manípulo pressionado para assegurar o pleno funcionamento do rolo da escova.

## 5. Extrair...



- Accione o interruptor/a válvula da AquaMate para a posição EXTRAIR.
- Extraia a água restante da carpete utilizando movimentos lentos para trás.
- Para uma secagem extra da carpete, passe uma segunda vez pela totalidade da área.
- Quando terminar a limpeza, esvazie e lave o depósito de água. Deixe secar.


## Iniciar O AquaMate

Iniciar a AquaMate poderá demorar cerca de 20 segundos. Para reduzir esse tempo de espera, pode:


- Verificar se o depósito de água está bem colocado.
- Rodar o interruptor/a válvula para a posição SABÃO + ÁGUA.
- Apertar e soltar várias vezes o gatilho da pistola/manípulo.

Se o reservatório de sabão ficar vazio enquanto utiliza a AquaMate e o interruptor/a válvula estiver na posição SABÃO + ÁGUA, não será libertada água, uma vez que o ar está a ser sugado através do reservatório de sabão. Quando trabalhar com a AquaMate sem sabão, encha sempre o reservatório de sabão com água para não perder qualidade de funcionamento.


1

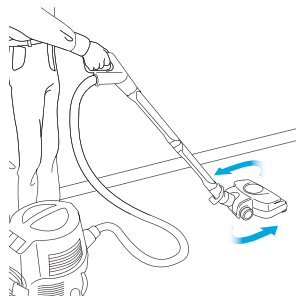


2

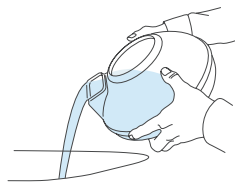


3

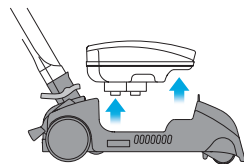


4

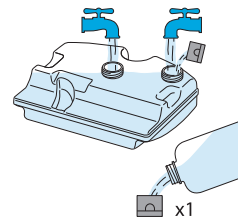


5

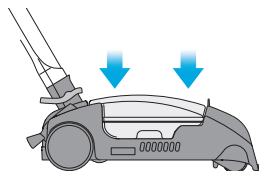


6

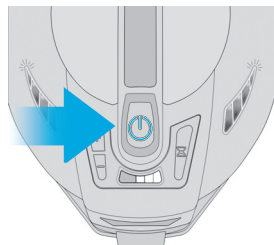


7

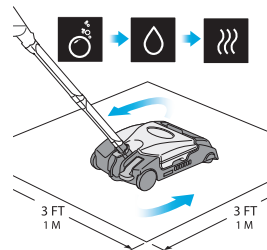


8

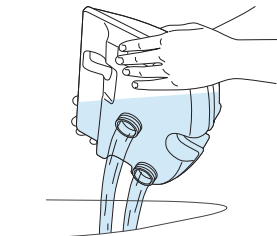


9

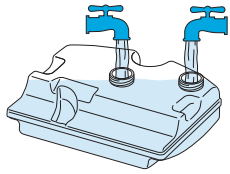


10

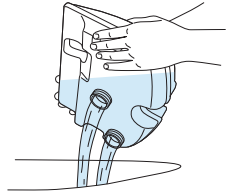


11

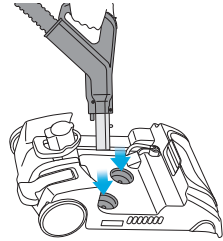


12

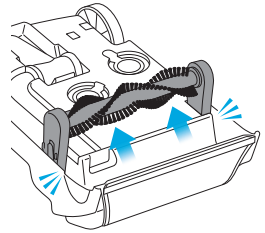


13

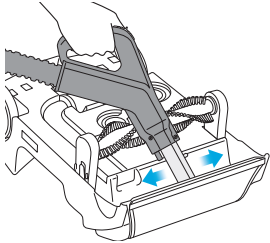


14

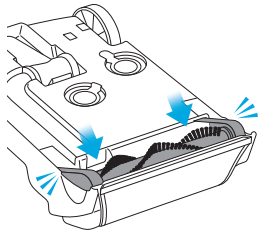

15

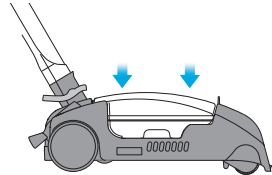

16

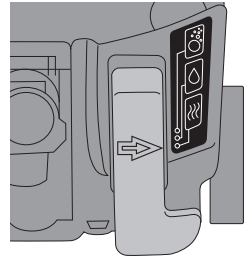



[rainbowsystem.com](http://rainbowsystem.com)

Rexair LLC | Troy, Michigan

© 2019 Rexair LLC | R17504U-0